

АС/DC преобразователи

МАЗ000-СГ(СД) трехфазный Р




Ключевые характеристики

Мощность	3000 Вт (постоянная)
	12000 Вт (в импульсе)
Выходной ток	до 125 А
Входное напряжение	~380 (323...437) В 3ф
	~220 (187...253) В 3ф
Выходное напряжение	=27 В; =48 В; =60 В
Типовой КПД	93 %
Рабочая температура корпуса	-40...+85 °С; -50...+85 °С
Габариты	174×284×54 мм
Гарантия	до 20 лет

Преимущества

- ▶ ЭМС - ГОСТ В 25803-91, кривая 2. Не требует внешней обвязки
- ▶ Диагностика выходного напряжения
- ▶ Регулировка $U_{вых}$ -50...+10 %
- ▶ Интерфейс управления RS-485
- ▶ ККМ для 3-х фазного входного напряжения
- ▶ Внешний сигнал синхронизации

Информация для заказа

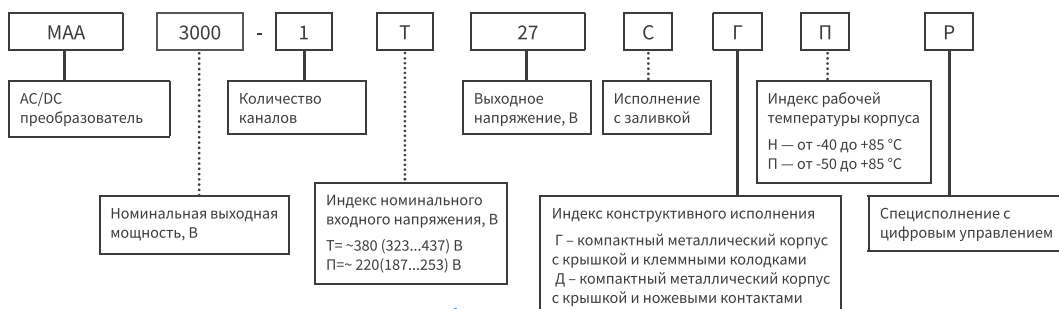

Выходные характеристики¹

Параметр	Значение		
Номинальное выходное напряжение, В	27	48	60
Выходная мощность, Вт	3000	3000	3000 (12 000 ²)
Диапазон подстройки выходного напряжения ³	потенциометром	24...30 В	54...66 В
	RS-485	-50...+10 %	-50...+10 %
КПД, %	для сети «Т»	93	93
	для сети «П»	91	93
Номинальный выходной ток, А	111	63	50
Размах пульсаций (пик-пик)	<2% U _{вых ном}		
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока	не более 2%		
Время готовности ⁴	5-7 с		
Параллельная работа	да, до 20 модулей. Резервирование и увеличение мощности		
Последовательное подключение	да, до 400 В (с внешними защитными диодами)		
Дистанционное выключение	да		
Максимальная емкость нагрузки	не ограничена		
Внешний сигнал синхронизации	480...515 кГц, длительность импульса 250-1400 нс, 4...6 В		

Входные характеристики¹

Параметр	Значение	
Диапазон входного напряжения номинальный, В	Для сети «Т»	~323...437
	Для сети «П»	~187...253
Диапазон переходного отклонения, В	Для сети «Т»	~304...456
	Для сети «П»	~176...264
Длительность переходного отклонения, с	1	
Диапазон частот питающей сети, Гц	47-660	
Номинальный потребляемый ток, А	Для сети «Т»	5
	Для сети «П»	8,4
Корректор коэффициента мощности	да	
Коэффициент мощности ⁵	0,99	
Пусковой ток	20А 10мс	

¹ Все характеристики приведены для НКУ, U_{вх.ном.}, I_{вых.ном.}, если не указано иначе.

² 12 кВт в режиме импульсной нагрузки. Параметры нагрузки уточняйте у менеджера или в службе технической поддержки.

³ По согласованию с предприятием-изготовителем допускается возможность изменения выходного напряжения с использованием вывода РЕГ.

⁴ Зависит от настроек пользователя.

⁵ Значение приведено для частоты входного напряжения 50 Гц

Защиты

Вид защиты		Значение
Защита от короткого замыкания ¹		токовая вертикаль, выключение ниже 20В для $U_{вых}=60В$ и 27В; 14,5В для $U_{вых}=48В$
Защита от перегрузки по току ¹		$I_{макс} < I_{макс}=1,8I_n$
Защита от превышения выходного напряжения ¹		$< 125 \% U_{вых ном}$
Защита от перегрева		срабатывание при температуре корпуса $> 85^{\circ}C$
Диапазон напряжений питающей сети	Программная:	
	Сеть «Т»	305 В...460 В
	Сеть «П»	177 В...270 В
Варистор		выше 465 В

Основные характеристики²

Параметр		Значение
Тип подключения		винтовые клеммы (Г), ножевые контакты (Д)
Снижение мощности		$-60 Вт / ^{\circ}C$ при $t^{\circ} > +60^{\circ}C$
Степень защиты		IP20
Температура корпуса, рабочая	«Н»	$-40...+85^{\circ}C$
	«П»	$-50...+85^{\circ}C$
Температура окружающей среды, хранения		$-60...+70^{\circ}C$
Повышенная влажность		98 % при t° среды $+35^{\circ}C$
Электрическая прочность изоляции:	вх./корп.	$\sim 1500 В$
	вх./вых.	$\sim 1500 В$
	вых./корп.	$\sim 500 В$
Сопротивление изоляции @ 500 В пост. тока		$\geq 20 МОм$ в НКУ
Охлаждение		кондуктивное
Соответствие стандартам ЭМС		ГОСТ В 25803
Гамма-процентная наработка на отказ при $\gamma=97,5 \%$		до 75000 часов
Материал корпуса		металл
Габариты, мм		284×174×54
Масса, кг		не более 4,5
Гарантия		до 20 лет

Цифровой интерфейс		Значение
Интерфейс управления		RS-485, изолированный
Протокол логического обмена		Modbus RTU
Количество блоков, подключаемых к RS-485		до 32 шт

¹ Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур.


² Все характеристики приведены для НКУ, $U_{вх.ном.}$, $T_{корп.макс} \leq 0,5 * T_{корп.макс}$, если не указано иначе.

³ При $U_{вх}=U_{вх ном}$, $R_{вых}=0,5 * R_{макс}$,

Светодиодная индикация	Цвет	Значение
Сеть	Зелёный	Загорается, когда входное напряжение >200 В AC
Стаб U	Зелёный	Загорается, когда модуль работает в режиме Стаб U/ Стаб U+I
Стаб I	Зелёный	Загорается, когда модуль начинает снижать напряжение для стабилизации тока
Авария	Красный	Загорается при любой неисправности


Структурная схема

МАЗ3000-1ТХХ

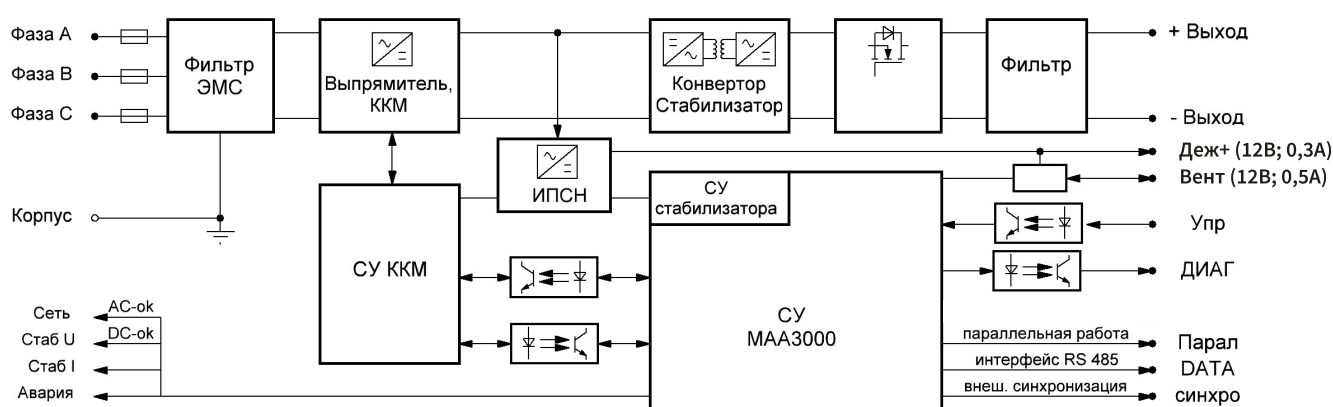

Снижение мощности

Зависимость от температуры

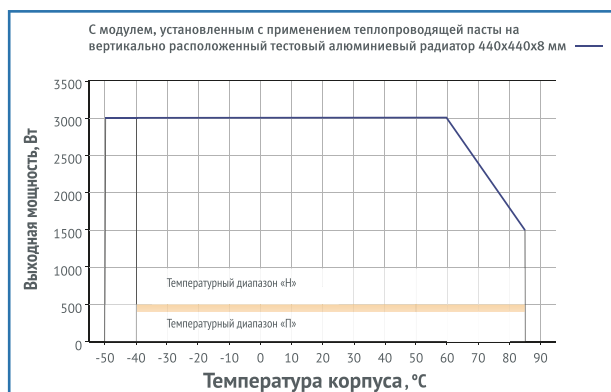

Спадающий участок соответствует максимальной температуре корпуса (для модулей с индексом «Н», «П» равной +85 °C). Выходная мощность модуля не должна превышать значений, ограниченных соответствующей кривой при заданной температуре окружающей среды.

Типовая схема включения



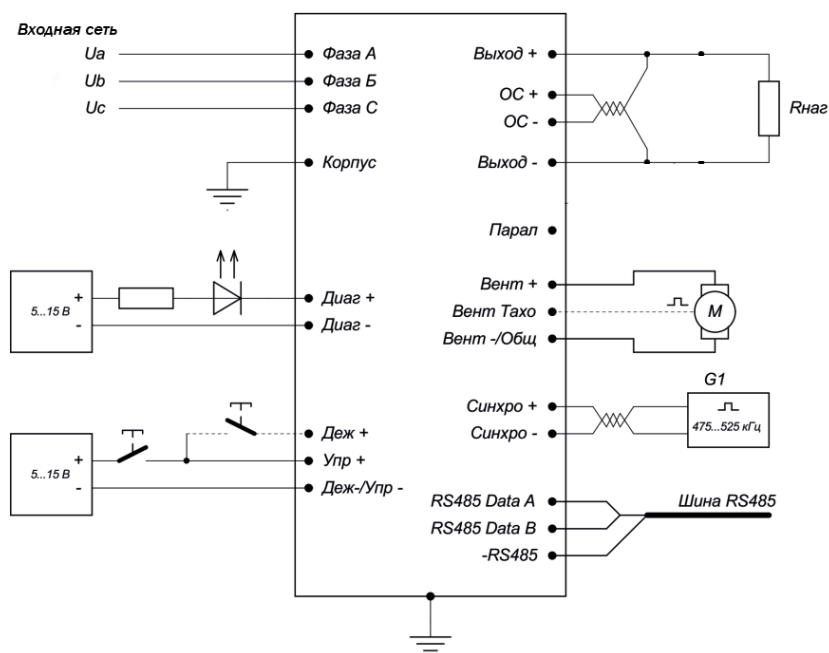


Схема параллельного включения

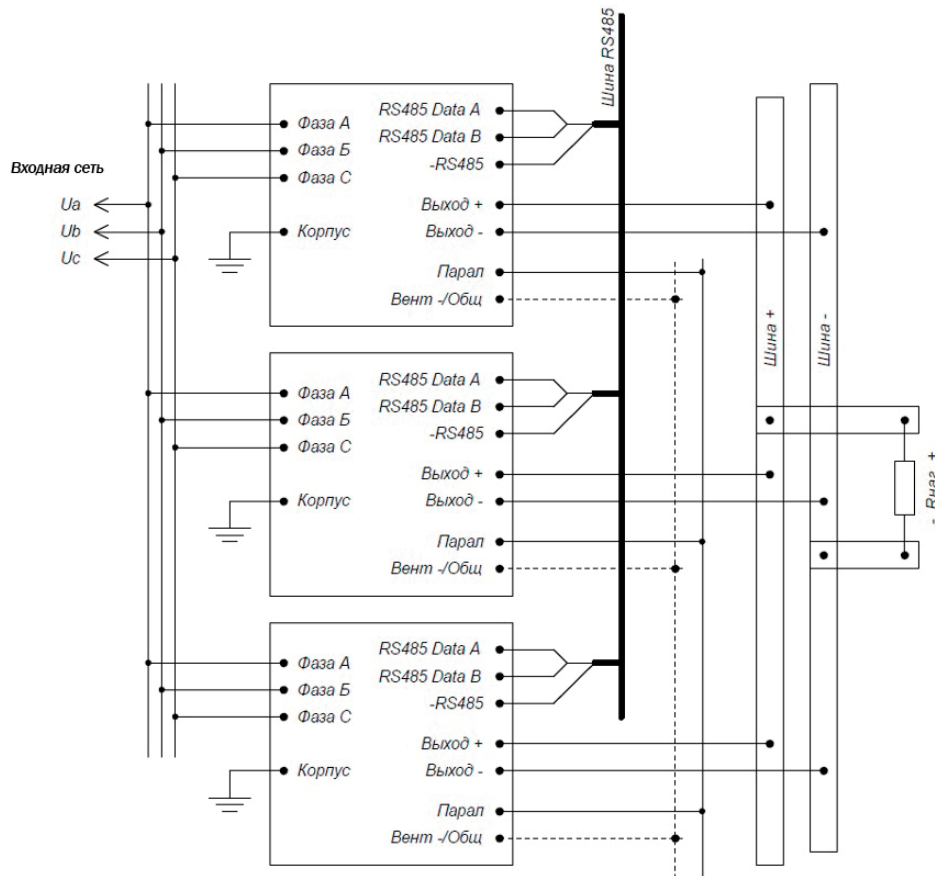

Габаритная схема

Одноканальное исполнение с клеммными колодками (СГ)

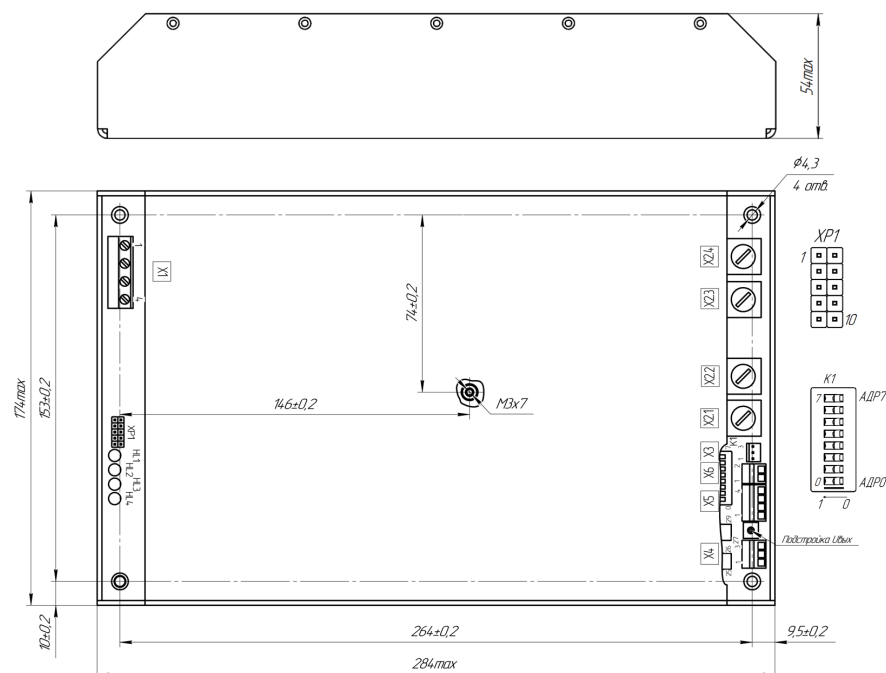

Назначение светодиодов

HL1	HL2	HL3	HL4
Сеть	Стаб U	Стаб I	Авария

XP1: Внешние светодиоды

1	3	5	7	9
Сеть	Стаб U	Стаб I	Авария	Не исп.
2	4	6	8	10
+ Светодиодов				Не исп.

Переключатель K1 – АДР0...АДР7
установка адре́а модуля


Назначение выводов

X1				X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3			X4		
1	2	3	4					1	2	3	1	2	3
Фаза А	Фаза В	Фаза С	КОРПУС	Выход +		Выход -		+Вент	-Вент	Вент тахо	-Упр	+Упр	Деж

X5				X6									
1	2	3	4	1	2	25	26	27	28	29			
+OC	-OC	Парал	Не исп	+Диэг	-Диэг	Синхросигнал -	Синхросигнал +	RS485 Общ	RS485 Data-B	RS485 Data-A			

Габаритная схема

Одноканальное исполнение с ножевыми контактами (СД)

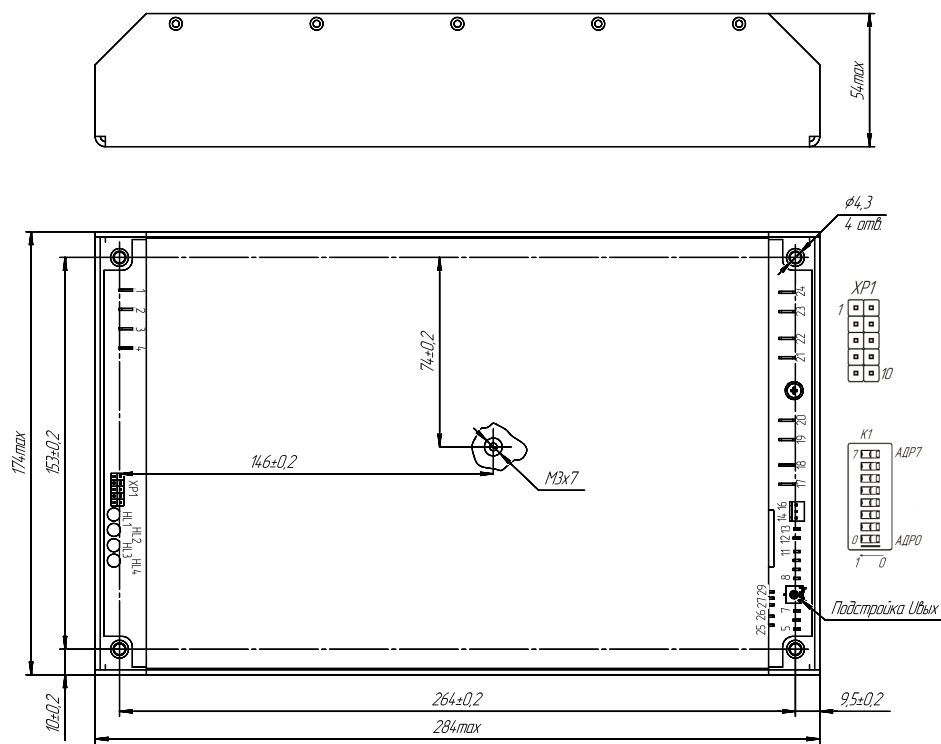

Назначение светодиодов

HL1	HL2	HL3	HL4
Сеть	Стаб U	Стаб I	Авария

XP1: Внешние светодиоды

1	3	5	7	9
Сеть	Стаб U	Стаб I	Авария	Не исп.
2	4	6	8	10
+ Светодиодов				Не исп.

Переключатель K1 – АДР0...АДР7
установка адре'a модуля


Назначение выводов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фаза А	Фаза В	Фаза С	КОРПУС	-Упр	+Упр	Деж	+ОС	-ОС	Парал	Не исп	+Диэг	-Диэг

14	15	16	17-20	21-24	25	26	27	28	29
+Вент	-Вент	Вент тахо	Выход +	Выход -	Синхросигнал +	Синхросигнал -	RS485 Общ	RS485 Data-B	RS485 Data-A

Габаритная схема

Одноканальное исполнение с винтовыми клеммами

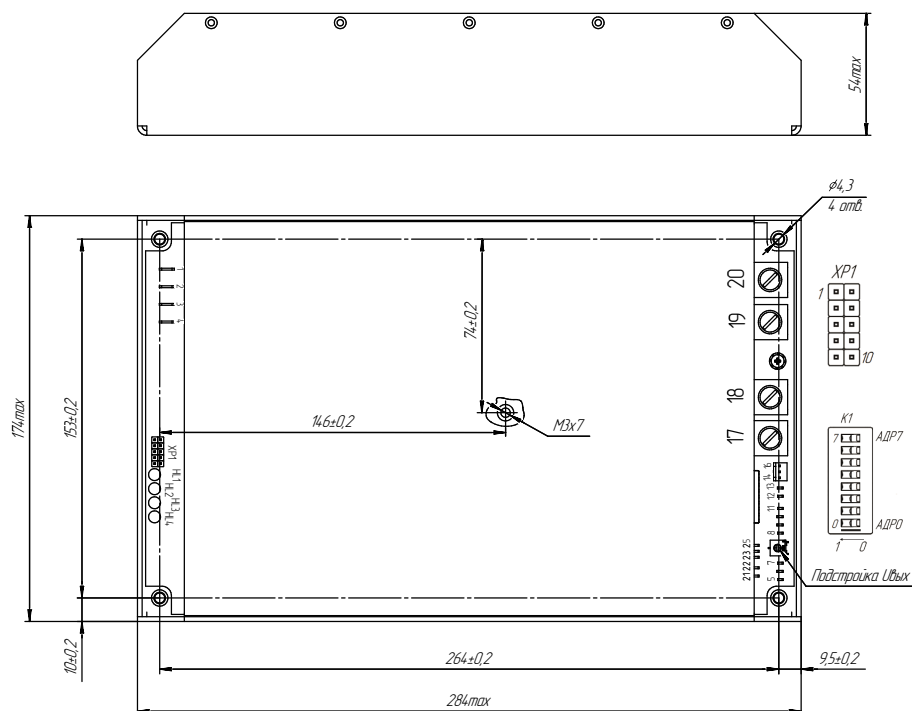

Назначение светодиодов

HL1	HL2	HL3	HL4
Сеть	Стаб U	Стаб I	Авария

XP1: Внешние светодиоды

1	3	5	7	9
Сеть	Стаб U	Стаб I	Авария	Не исп.
2	4	6	8	10
+ Светодиодов				Не исп.

Переключатель K1 – АДР0...АДР7
установка адре'а модуля


Назначение выводов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фаза А	Фаза В	Фаза С	КОРПУС	-Упр	+Упр	Деж	+ОС	-ОС	Парал	Не исп	+Диэг	-Диэг

14	15	16	17-18	19-20	21	22	23	24	25
+Вент	-Вент	Вент тахо	Выход +	Выход -	Синхросигнал +	Синхросигнал -	RS485 Общ	RS485 Data-B	RS485 Data-A

Габаритный чертеж радиатора

Радиатор БКЯЮ.752695.020

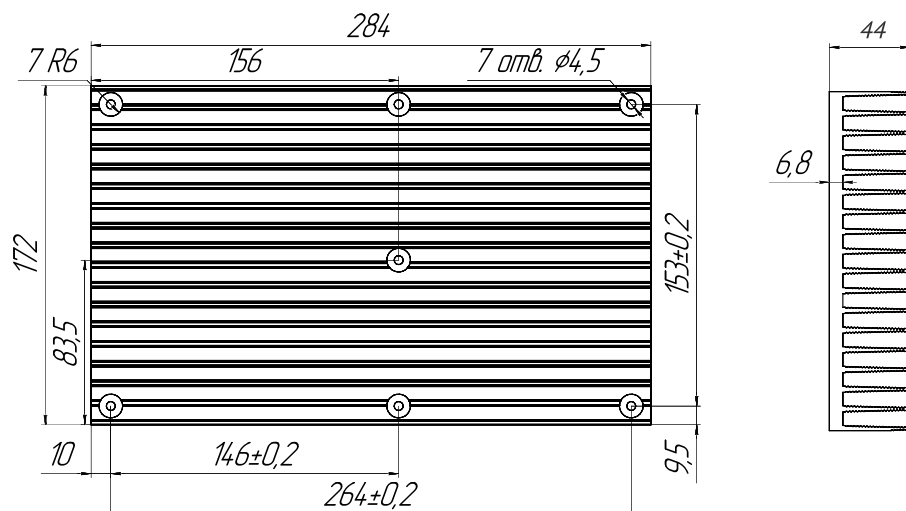

Датасит распространяется на модули: МАЗ3000-1Т27-СХХ; МАЗ3000-1Т48-СХХ; МАЗ3000-1Т60-СХХ; МАЗ3000-1П27-СХХ; МАЗ3000-1П48-СХХ; МАЗ3000-1П60-СХХ.